


SMART REMOTE

LONG-RANGE REMOTE CONTROL FOR YOUR GOPRO

USER GUIDE



THE BASICS

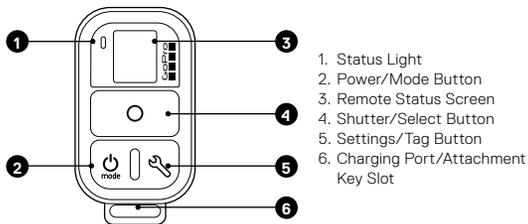

WEARING THE SMART REMOTE


ATTACHING THE REMOTE TO THE STRAP

The attachment strap secures the remote to your wrist, backpack straps, ski poles, bike frames, and more.

1. Thread the strap through the slots on the back of the remote.



2. Position the remote along the strap as shown.




WEARING THE SMART REMOTE


ATTACHING THE REMOTE USING THE KEY + RING

The attachment key and ring secure the remote to your lanyards, straps, car keys, zippers, and more.

1. Slide and hold the latch lever in the direction of the arrow (A), then pull the key out of the remote (B).



2. Attach the ring to your lanyard, straps, etc.




3. Push the attachment key into the key slot until it clicks.




CHARGING

1. Slide and hold the latch lever in the direction of the arrow (A), then pull the key out of the remote (B).




2. Insert the charging cable into the remote until it clicks into place.



3. Connect the other end of the cable to a computer or other USB power source.


Note: Be sure that the computer is connected to a power source. If the remote status screen does not indicate that the remote is charging, use a different USB port.

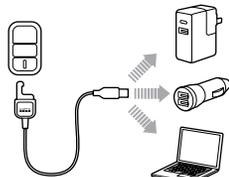

POWERING ON + OFF

POWERING ON

Press the Power/Mode button .

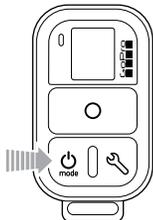

POWERING OFF

Press and hold the Power/Mode button  for two seconds.




PAIRING THE REMOTE AND YOUR GOPRO

You can pair the Smart Remote with any wireless-enabled GoPro. The remote can control up to 50 cameras* at a time from up to 600ft (180m) away in optimal conditions. Your camera recognizes only one remote at a time. The Smart Remote is waterproof to 33ft (10m).

The distance from which you can control your camera with the remote varies and depends on factors such as camera model, terrain, weather, obstructions, and electromagnetic interference.

For information about using the Smart Remote with other GoPro cameras, see gopro.com/smart-remote-setup.


**Dependent on camera model and environmental conditions. Visit gopro.com for details.*

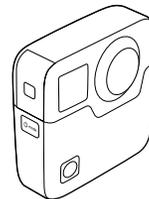

PAIRING YOUR REMOTE AND YOUR FUSION


1. Power off the remote.
2. On your camera, complete these steps:
 - a. Press the Mode button repeatedly until you get to Settings , then press the Shutter button to select it.
 - b. Press the Shutter button  repeatedly until you get to Connections .
 - c. Press the Mode button to highlight Connect, then press the Shutter button  to select it.
 - d. Press the Mode button repeatedly until you get to SmrtRC, then press the Shutter button  to select it. The camera automatically begins pairing.
3. Power on the remote. If the remote was never paired with a camera, it automatically begins pairing. Otherwise, press and hold the Settings/Tag button  for four seconds to begin pairing. Once the devices are paired, a confirmation appears on each screen.

PAIRING THE REMOTE AND YOUR GOPRO

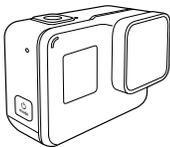

PAIRING YOUR REMOTE AND YOUR HERO7 BLACK

1. Power off the remote.
2. On your camera, complete these steps:
 - a. From the main screen, swipe down.
 - b. Tap Preferences > Connections > Connect Device > Smart Remote. The camera automatically begins pairing.
3. Power on the remote. If the remote was never paired with a camera, it automatically begins pairing. Otherwise, press and hold the Settings/Tag button  for four seconds to begin pairing. Once the devices are paired, a confirmation appears on each screen.

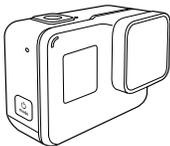

PAIRING YOUR REMOTE AND YOUR HERO6 BLACK OR HERO5 BLACK

1. Power off the remote.
2. On your camera, complete these steps:
 - a. From the main screen, swipe down.
 - b. Tap Connections > Connect New Device > Smart Remote. The camera automatically begins pairing.
3. Power on the remote. If the remote was never paired with a camera, it automatically begins pairing. Otherwise, press and hold the Settings/Tag button  for four seconds to begin pairing. Once the devices are paired, a confirmation appears on each screen.

CONNECTING THE REMOTE AND YOUR GOPRO

After your remote and camera are paired, follow the steps below to connect them in the future. With this procedure, your camera connects to the remote that it connected to most recently.

CONNECTING THE REMOTE AND YOUR FUSION

1. Power on the remote and the camera.
2. On your camera, complete these steps:
 - a. Press the Mode button repeatedly until you get to Settings , then press the Shutter button to select it.
 - b. Press the Shutter button repeatedly until you get to Connections .
 - c. Press the Mode button to highlight Turn On, then press the Shutter button to select it.
 - d. Press the Mode button to highlight Yes, then press the Shutter button to turn on wireless.
 - e. Press the Mode button repeatedly until you get to Done, then press the Shutter button to select it.

CONNECTING THE REMOTE AND YOUR HERO7 BLACK

1. Power on the remote and the camera.
2. On your camera, complete these steps:
 - a. From the main screen, swipe down.
 - b. Tap Preferences > Connections > Wireless Connections to turn on wireless.

CONNECTING THE REMOTE AND YOUR HERO6 BLACK OR HERO5 BLACK

1. Power on the remote and the camera.
2. On your camera, complete these steps:
 - a. From the main screen, swipe down.
 - b. Tap Connections > Wireless Connections to turn on wireless.

CAPTURING VIDEO AND PHOTOS

Use the remote to capture video and photos with one camera or multiple cameras.

TO CAPTURE VIDEO OR PHOTOS

1. Press the Power/Mode button  repeatedly to cycle to the mode that you want.
2. Press the Shutter/Select  button to begin capturing.
3. To stop capturing video or time lapse content, press the Shutter/Select button again.

If your camera goes out of range of the remote while you are recording, recording continues until you stop it.

PRO TIP: You can add HiLight Tags to quickly find highlights during playback and editing. While recording, press the Settings/Tag  button on the remote to add a HiLight Tag.*

* HiLight Tags are not available on all GoPro camera models.

THE FOLLOWING FEATURES ARE NOT AVAILABLE WHEN USING THE REMOTE WITH YOUR GOPRO

- QuikCapture
- Continuous photo with multiple cameras
- Manually capturing photos while recording video with multiple cameras

REGULATORY INFORMATION

To see additional information regarding country certifications, refer to the Important Product + Safety Instructions included with your remote.




SMART REMOTE

TÉLÉCOMMANDE LONGUE PORTÉE POUR
VOTRE GOPRO

MANUEL DE L'UTILISATEUR



L'ESSENTIEL

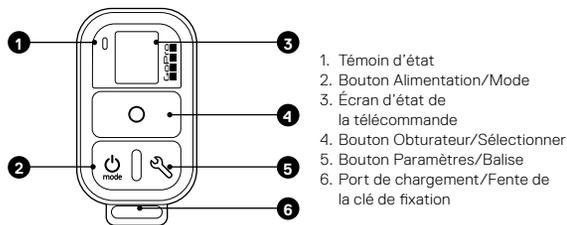


INSTALLATION DE LA SMART REMOTE


FIXATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À LA SANGLE

La sangle permet de fixer la télécommande à votre poignet, à des sangles de sac à dos, à des bâtons de ski, à des cadres de vélo et plus encore.

1. Faites passer la sangle à travers les fentes au dos de la télécommande.



2. Positionnez la télécommande sur la sangle, comme illustré ci-dessous.




INSTALLATION DE LA SMART REMOTE


FIXATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À L'AIDE DE LA CLÉ ET DE L'ANNEAU

La clé de fixation et l'anneau permettent de fixer la télécommande à vos cordons, sangles, clés de voiture, fermetures à glissière et plus encore.

1. Faites glisser le levier de verrouillage et maintenez-le dans le sens de la flèche (A), puis tirez la clé à l'extérieur de la télécommande (B).



2. Attachez l'anneau à un cordon, une sangle, etc.




3. Clipsez la clé de fixation dans la fente de la clé.





CHARGEMENT

1. Faites glisser le levier de verrouillage et maintenez-le dans le sens de la flèche (A), puis tirez la clé à l'extérieur de la télécommande (B).
3. Connectez l'autre extrémité du câble à un ordinateur ou à toute autre source d'alimentation USB.
Remarque : assurez-vous que l'ordinateur est branché à une source d'alimentation. Si l'écran d'état n'indique pas que le chargement de la télécommande est en cours, utilisez un autre port USB.




2. Clipsez le câble de chargement dans la télécommande.

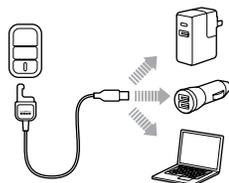

MISE SOUS ET HORS TENSION

MISE SOUS TENSION

Appuyez sur le bouton Alimentation/Mode .

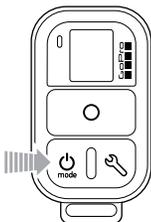

MISE HORS TENSION

Appuyez sur le bouton Alimentation/Mode  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.




APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE GOPRO

Vous pouvez appairer la Smart Remote avec n'importe quelle caméra GoPro dotée d'une connexion sans fil. La télécommande peut contrôler jusqu'à 50 caméras* simultanément, à une portée maximale de 180 m dans des conditions optimales. Chaque caméra ne reconnaît qu'une seule télécommande à la fois. La Smart Remote est étanche jusqu'à 10 m.

La portée à laquelle vous pouvez contrôler votre caméra avec la télécommande est variable et dépend de facteurs tels que le modèle de la caméra, le terrain, les conditions météorologiques, les obstacles et les interférences électromagnétiques.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la Smart Remote avec d'autres caméras GoPro, rendez-vous sur gopro.com/smart-remote-setup.


*Ce nombre peut varier selon le modèle de caméra et les conditions environnementales. Rendez-vous sur gopro.com pour en savoir plus.

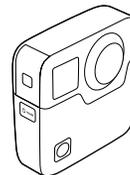

APPARIEMENT DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE FUSION


1. Éteignez la télécommande.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode jusqu'à ce que Paramètres  s'affiche, puis appuyez sur le bouton Obturateur pour confirmer.
 - b. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Obturateur  jusqu'à ce que Connexions  s'affiche.
 - c. Appuyez sur le bouton Mode pour accéder à l'option CONNECTER et appuyez sur le bouton Obturateur  pour confirmer.
 - d. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode jusqu'à faire apparaître l'option « SmrtRC » en surbrillance, puis appuyez sur le bouton Obturateur  pour confirmer. La caméra entre automatiquement en mode d'appariement.
3. Allumez la télécommande. Si la télécommande n'a jamais été appairée à une caméra, une procédure automatique d'appariement se lance. Sinon, maintenez le bouton Paramètres/Balise  enfoncé pendant 4 secondes pour commencer l'appariement. Une fois les dispositifs appairés, un message de confirmation s'affiche sur chaque écran.

APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE GOPRO

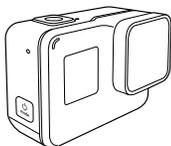

APPARIEMENT DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE HERO7 BLACK

1. Éteignez la télécommande.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. À partir de l'écran principal, glissez vers le bas.
 - b. Appuyez sur Préférences > Connexions > Connecter un périphérique > Smart Remote. La caméra entre automatiquement en mode d'appariement.
3. Allumez la télécommande. Si la télécommande n'a jamais été appariée à une caméra, une procédure automatique d'appariement se lance. Dans le cas contraire, maintenez le bouton Paramètres/Balise  enfoncé pendant 4 secondes pour commencer l'appariement. Une fois les périphériques appariés, un message de confirmation s'affiche sur chaque écran.

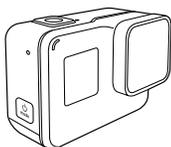

APPARIEMENT DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE HERO6 BLACK OU DE VOTRE HERO5 BLACK

1. Éteignez la télécommande.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. À partir de l'écran principal, glissez vers le bas.
 - b. Appuyez sur Connexions > Connecter un nouvel appareil > Smart Remote. La caméra entre automatiquement en mode d'appariement.
3. Allumez la télécommande. Si la télécommande n'a jamais été appariée à une caméra, une procédure automatique d'appariement se lance. Sinon, maintenez le bouton Paramètres/Balise  enfoncé pendant 4 secondes pour commencer l'appariement. Une fois les dispositifs appariés, un message de confirmation s'affiche sur chaque écran.

CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE GOPRO

Une fois votre télécommande et votre caméra appariées, suivez les étapes ci-dessous pour les connecter. Avec cette procédure, votre caméra se connecte à la dernière télécommande connectée.

CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE FUSION

1. Allumez la télécommande et la caméra.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode jusqu'à ce que Paramètres  s'affiche, puis appuyez sur le bouton Obturateur pour confirmer.
 - b. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Obturateur jusqu'à ce que Connexions  s'affiche.
 - c. Appuyez sur le bouton Mode pour faire apparaître Activer en surbrillance, puis appuyez sur le bouton Obturateur pour confirmer.
 - d. Appuyez sur le bouton Mode pour faire apparaître Oui en surbrillance, puis appuyez sur le bouton Obturateur pour activer la connexion sans fil.
 - e. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode jusqu'à ce que Terminé s'affiche, puis appuyez sur le bouton Obturateur pour confirmer.

CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE HERO7 BLACK

1. Allumez la télécommande et la caméra.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. À partir de l'écran principal, glissez vers le bas.
 - b. Pour activer la connexion sans fil, appuyez sur Préférences > Connexions > Connexions sans fil.

CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE HERO6 BLACK OU HERO5 BLACK

1. Allumez la télécommande et la caméra.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. À partir de l'écran principal, glissez vers le bas.
 - b. Pour activer la connexion sans fil, appuyez sur Connexions > Connexions sans fil.

CAPTURE DE VIDÉOS ET DE PHOTOS

Utilisez la télécommande pour prendre des vidéos et des photos avec une seule caméra ou plusieurs.

POUR CAPTURER UNE VIDÉO OU DES PHOTOS

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation/Mode  pour accéder au mode souhaité.
2. Appuyez sur le bouton Obturateur/Sélection  pour commencer à capturer.
3. Pour arrêter la capture d'une vidéo ou d'un contenu en accéléré, appuyez sur le bouton Obturateur/Sélection.

Si votre caméra sort de la portée de la télécommande pendant un enregistrement, celui-ci continue jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

ASTUCE DE PRO : ajoutez des balises HiLight pour retrouver rapidement les meilleurs moments de vos contenus lors de leur lecture et de leur montage. Pendant l'enregistrement, appuyez sur le bouton Paramètres/Balise  de la télécommande pour ajouter une balise HiLight.*

* Les balises HiLight ne sont pas disponibles sur tous les modèles de caméra GoPro.

LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES NE SONT PAS DISPONIBLES LORSQUE VOUS UTILISEZ LA TÉLÉCOMMANDE AVEC VOTRE GOPRO

- Capture rapide
- Photo continue avec plusieurs caméras
- Prise de photos manuelle lors de l'enregistrement vidéo avec plusieurs caméras

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Pour obtenir plus d'informations sur les homologations par pays, reportez-vous aux Instructions produit et sécurité importantes fournies avec votre télécommande.




SMART REMOTE

FERNBEDIENUNG MIT GROSSER REICHWEITE FÜR
DIE GOPRO

BENUTZERHANDBUCH



DIE GRUNDLAGEN

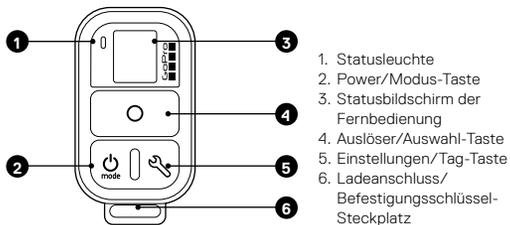

TRAGEN DER SMART REMOTE


BEFESTIGEN DER FERNBEDIENUNG AM BAND

Das Befestigungsband sichert die Fernbedienung an Handgelenk, Rucksackriemen, Skistöcken, Fahrradrahmen und vielem mehr.

1. Führe das Band durch die Schlitze an der Rückseite der Fernbedienung.



2. Positioniere die Fernbedienung wie gezeigt entlang des Bandes.




TRAGEN DER SMART REMOTE


BEFESTIGEN DER FERNBEDIENUNG MIT SCHLÜSSEL + RING

Der Befestigungsschlüssel und der Ring sichern die Fernbedienung an Schlüsselbändern, Gurten, Autoschlüsseln, Reißverschlüssen und vielem mehr.

1. Schiebe und halte den Verriegelungshebel in Pfeilrichtung (A).
Ziehe anschließend den Schlüssel aus der Fernbedienung (B).



2. Befestige den Ring an Schlüsselband, Gurten usw.




3. Schiebe den Befestigungsschlüssel in den Steckplatz, bis er einrastet.




AUFLADEN

1. Schiebe und halte den Verriegelungshebel in Pfeilrichtung (A). Ziehe anschließend den Schlüssel aus der Fernbedienung (B).




2. Schiebe das Ladekabel in die Fernbedienung, bis es einrastet.



3. Schließe das andere Ende des Kabels an einen Computer oder eine andere USB-Stromquelle an.


Hinweis: Der Computer muss an eine Stromquelle angeschlossen sein. Wenn der Statusbildschirm der Fernbedienung nicht anzeigt, dass sie aufgeladen wird, verwende einen anderen USB-Anschluss.

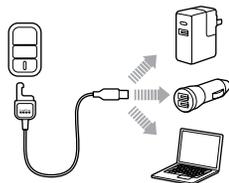

EIN- + AUSSCHALTEN

EINSCHALTEN

Drücke die Power/Modus-Taste .

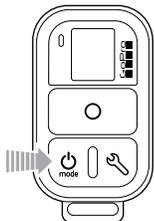

AUSSCHALTEN

Drücke und halte die Power/Modus-Taste  für zwei Sekunden.




KOPPELN VON FERNBEDIENUNG UND GOPRO

Du kannst die Smart Remote mit jeder WLAN-fähigen GoPro Kamera koppeln. Mit der Fernbedienung lassen sich bis zu 50 Kameras gleichzeitig aus bis zu 180 m Entfernung steuern (bei optimalen Bedingungen). Deine Kamera erkennt nur eine Fernbedienung auf einmal. Die Smart Remote ist bis 10 m wasserdicht.

Die Reichweite der Fernbedienung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. Kameramodell, Terrain, Wetterverhältnissen, Hindernissen und elektromagnetischen Interferenzen, und variiert dementsprechend.

Weitere Informationen zur Verwendung der Smart Remote mit anderen GoPros unter gopro.com/smart-remote-setup.


**Je nach Kameramodell und Umgebungsbedingungen. Details unter gopro.com.*

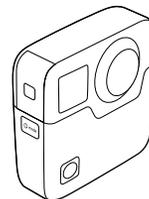

KOPPELN VON FERNBEDIENUNG UND FUSION

1. Schalte die Fernbedienung aus.
2. Führe auf deiner Kamera folgende Schritte durch:
 - a. Drücke wiederholt die Modus-Taste, bis du zu „Einstellungen“  gelangst. Drücke dann zum Auswählen die Auslöser-Taste.
 - b. Drücke wiederholt die Auslöser-Taste , bis du zu „Verbindungen“  gelangst.
 - c. Drücke die Modus-Taste, um „Verbinden“ zu markieren. Drücke dann zum Auswählen die Auslöser-Taste .
 - d. Drücke wiederholt die Modus-Taste, bis du zu „SmrtRC“ gelangst. Drücke dann zum Auswählen die Auslöser Taste . Die Kamera beginnt automatisch mit dem Koppeln.
3. Schalte die Fernbedienung ein. Wenn die Fernbedienung noch nie mit einer Kamera gekoppelt wurde, beginnt die Koppelung automatisch. Halte ansonsten die Einstellungen/Tag-Taste  vier Sekunden lang gedrückt, um das Koppeln zu starten. Sobald die Geräte gekoppelt sind, wird eine Bestätigung auf beiden Displays angezeigt.

KOPPELN VON FERNBEDIENUNG UND GOPRO

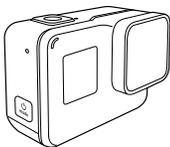

KOPPELN DER FERNBEDIENUNG UND DEINER HERO7 BLACK

1. Schalte die Fernbedienung aus.
2. Führe auf deiner Kamera folgende Schritte durch:
 - a. Wische im Hauptbildschirm nach unten.
 - b. Tippe auf „Einstellungen“ > „Verbindungen“ > „Gerät verbinden“ > „Smart Remote“. Die Kamera beginnt automatisch mit dem Koppeln.
3. Schalte die Fernbedienung ein. Wenn die Fernbedienung noch nie mit einer Kamera gekoppelt wurde, beginnt die Koppelung automatisch. Halte ansonsten die Einstellungen/Tag-Taste  vier Sekunden lang gedrückt, um das Koppeln zu starten. Sobald die Geräte gekoppelt sind, wird eine Bestätigung auf beiden Displays angezeigt.



KOPPELN DER FERNBEDIENUNG UND HERO6 BLACK ODER HERO5 BLACK:

1. Schalte die Fernbedienung aus.
2. Führe auf deiner Kamera folgende Schritte durch:
 - a. Wische im Hauptbildschirm nach unten.
 - b. Tippe auf „Verbindungen“ > „Neues Gerät verbinden“ > „Smart Remote“. Die Kamera beginnt automatisch mit dem Koppeln.
3. Schalte die Fernbedienung ein. Wenn die Fernbedienung noch nie mit einer Kamera gekoppelt wurde, beginnt die Koppelung automatisch. Halte ansonsten die Einstellungen/Tag-Taste  vier Sekunden lang gedrückt, um das Koppeln zu starten. Sobald die Geräte gekoppelt sind, wird eine Bestätigung auf beiden Displays angezeigt.

VERBINDEN VON FERNBEDIENUNG UND GOPRO

Nachdem Fernbedienung und Kamera gekoppelt wurden, führe die nachfolgenden Schritte durch, um sie in Zukunft miteinander zu verbinden. Mit diesem Verfahren verbindet sich die Kamera mit der Fernbedienung, mit der sie zuletzt verbunden war.

VERBINDEN VON FERNBEDIENUNG UND DEINER FUSION

1. Schalte die Kamera und die Fernbedienung ein.
2. Führe auf deiner Kamera folgende Schritte durch:
 - a. Drücke wiederholt die Modus-Taste, bis du zu „Einstellungen“  gelangst. Drücke dann zum Auswählen die Auslöser-Taste.
 - b. Drücke wiederholt die Auslöser-Taste, bis du zu „Verbindungen“  gelangst.
 - c. Drücke die Modus-Taste, um „Einschalten“ zu markieren. Drücke dann zum Auswählen die Auslöser-Taste.
 - d. Drücke die Modus-Taste, um „Ja“ zu markieren. Drücke dann die Auslöser-Taste, um WLAN einzuschalten.
 - e. Drücke wiederholt die Modus-Taste, bis du zu „Fertig“ gelangst. Drücke dann zum Auswählen die Auslöser-Taste.

VERBINDEN VON FERNBEDIENUNG UND DEINER HERO7 BLACK

1. Schalte die Kamera und die Fernbedienung ein.
2. Führe auf deiner Kamera folgende Schritte durch:
 - a. Wische im Hauptbildschirm nach unten.
 - b. Tippe zum Einschalten von WLAN auf „Einstellungen“ > „Verbindungen“ > „WLAN-Verbindungen“.

VERBINDEN VON FERNBEDIENUNG UND HERO6 BLACK ODER HERO5 BLACK

1. Schalte die Kamera und die Fernbedienung ein.
2. Führe auf deiner Kamera folgende Schritte durch:
 - a. Wische im Hauptbildschirm nach unten.
 - b. Tippe zum Einschalten von WLAN auf „Verbindungen“ > „WLAN-Verbindungen“.

AUFNEHMEN VON VIDEOS UND FOTOS

Verwende die Fernbedienung, um Videos und Fotos mit einer oder mehreren Kameras aufzunehmen.

AUFNEHMEN VON VIDEOS UND FOTOS:

1. Drücke wiederholt die Power/Modus-Taste  , um zum gewünschten Modus zu gelangen.
2. Drücke die Auslöser/Auswahl-Taste  , um mit dem Aufnehmen zu beginnen.
3. Drücke zum Stoppen von Video- oder Zeitrafferaufnahmen erneut die Auslöser/Auswahl-Taste.

Falls deine Kamera während des Aufnehmens die Reichweite der Fernbedienung überschreitet, wird weiter aufgenommen, bis du die Aufnahme stoppst.

PROFITIPP: Du kannst zum schnellen Wiederfinden von Highlights bei Wiedergabe und Bearbeitung HiLight Tags setzen. Drücke während der Aufnahme die Einstellungen-/Tag-Taste  auf der Fernbedienung, um ein HiLight Tag hinzuzufügen.*

* HiLight Tags sind nicht auf allen GoPro Kameramodellen verfügbar.

DIE FOLGENDEN FUNKTIONEN SIND NICHT VERFÜGBAR, WENN DIE FERNBEDIENUNG MIT DER GOPRO VERWENDET WIRD:

- QuikCapture
- Serienbilddaufnahmen mit mehreren Kameras
- Manuelle Aufnahmen von Fotos während der Videoaufzeichnung mit mehreren Kameras

BEHÖRDLICHE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu Landesertifizierungen siehe das im Lieferumfang der Fernbedienung enthaltene Handbuch „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“.




SMART REMOTE

CONTROLLO REMOTO A DISTANZA PER LA FOTOCAMERA GOPRO

GUIDA PER L'UTENTE



OPERAZIONI DI BASE

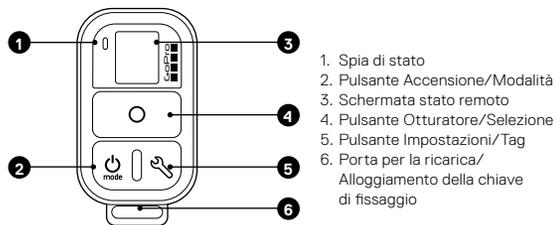

INDOSSARE LO SMART REMOTE


COLLEGARE IL TELECOMANDO ALLA FASCIA

La fascia di collegamento assicura il telecomando a polso, cinghie dello zaino, racchette da sci, telaio della bici e altro ancora.

1. Inserire la fascia nelle fessure presenti sulla parte posteriore del telecomando.



2. Posizionare il telecomando sulla fascia come mostrato.




INDOSSARE LO SMART REMOTE


COLLEGARE IL TELECOMANDO UTILIZZANDO CHIAVE + ANELLO

La chiave di collegamento e l'anello portachiavi assicurano il telecomando a cordini, fasce, chiavi dell'auto, zip e altro ancora.


1. Far scorrere e tenere ferma la leva dell'aggancio nella direzione della freccia (A) e poi estrarre la chiave dal telecomando (B).



2. Fissare l'anello a cordini, fasce, ecc.




3. Spingere la chiave di fissaggio nella fessura della chiave fino a quando non scatta in posizione.




RICARICA

1. Far scorrere e tenere ferma la leva dell'aggancio nella direzione della freccia (A) e poi estrarre la chiave dal telecomando (B).




2. Inserire il cavo di ricarica nel telecomando fino a quando scatta in posizione.



3. Collegare l'altra estremità del cavo a un computer o a un'altra fonte di alimentazione USB.


Nota: accertarsi che il computer sia collegato a una fonte di alimentazione. Se la schermata di stato non indica che il telecomando si sta caricando, utilizzare un'altra porta USB.

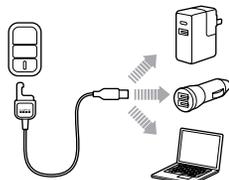

ACCENSIONE + SPEGNIMENTO

ACCENSIONE

Premere il pulsante Accensione/Modalità .

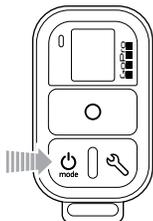

SPEGNIMENTO

Tenere premuto il pulsante Accensione/Modalità  per due secondi.




ABBINAMENTO DI TELECOMANDO E GOPRO

È possibile abbinare lo Smart Remote con qualsiasi GoPro che supporta la connessione wireless. Il telecomando può controllare fino a 50 fotocamere* alla volta fino a una distanza massima di 180 metri in condizioni ottimali. La fotocamera riconosce un solo telecomando alla volta. Lo Smart Remote è impermeabile fino a 10 metri.

La distanza da cui è possibile controllare la fotocamera tramite il telecomando varia in base a una serie di fattori, come ad esempio il modello di fotocamera, l'ambiente, le condizioni climatiche, la presenza di ostacoli o di interferenze elettromagnetiche.

Per informazioni sull'utilizzo di Smart Remote con altre fotocamere GoPro, visita il sito gopro.com/smart-remote-setup.


**In base al modello di fotocamera e condizioni ambientali. Visitare il sito gopro.com per ulteriori dettagli.*

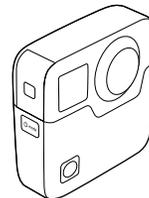

ABBINARE IL TELECOMANDO ALLA FOTOCAMERA FUSION


1. Spegnerne il telecomando.
2. Eseguire le seguenti operazioni sulla fotocamera:
 - a. Premere ripetutamente il pulsante Modalità fino ad arrivare a Impostazioni , quindi premere il pulsante Otturatore per confermare la selezione.
 - b. Premere ripetutamente il pulsante Otturatore  fino ad arrivare a Connessioni .
 - c. Premere il pulsante Modalità per evidenziare Connetti, quindi premere il pulsante Otturatore  per confermare la selezione.
 - d. Premere ripetutamente il pulsante Modalità fino ad arrivare a SmrRC, quindi premere il pulsante Otturatore  per confermare la selezione. La fotocamera inizia automaticamente l'abbinamento.
3. Accendere il telecomando. Se in precedenza il telecomando non è mai stato abbinato con una fotocamera, la fase di abbinamento inizierà in automatico. In caso contrario, tenere premuto il pulsante Impostazioni/Tag  per quattro secondi per iniziare l'abbinamento. Una volta abbinati i dispositivi compare una conferma su entrambi gli schermi.

ABBINAMENTO DI TELECOMANDO E GOPRO

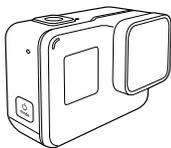

ABBINARE IL TELECOMANDO ALLA FOTOCAMERA HERO7 BLACK

1. Spegner il telecomando.
2. Effettuare le seguenti operazioni sulla fotocamera:
 - a. Dalla schermata principale, scorrere verso il basso.
 - b. Toccare Preferenze > Connessioni > Connetti dispositivo > Smart Remote. La fotocamera inizia automaticamente l'abbinamento.
3. Accendere il telecomando. Se il telecomando non è mai stato abbinato a una fotocamera, l'abbinamento inizierà automaticamente. In caso contrario, tenere premuto il pulsante Impostazioni/Tag  per quattro secondi per iniziare l'abbinamento. Una volta abbinati i dispositivi, viene visualizzato un messaggio di conferma su entrambi gli schermi.

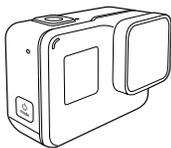

ABBINARE IL TELECOMANDO ALLA FOTOCAMERA HERO6 BLACK O HERO5 BLACK

1. Spegner il telecomando.
2. Eseguire le seguenti operazioni sulla fotocamera:
 - a. Dalla schermata principale, scorrere verso il basso.
 - b. Toccare Connessioni > Connetti nuovo dispositivo > Smart Remote. La fotocamera inizia automaticamente l'abbinamento.
3. Accendere il telecomando. Se in precedenza il telecomando non è mai stato abbinato con una fotocamera, la fase di abbinamento inizierà in automatico. In caso contrario, tenere premuto il pulsante Impostazioni/Tag  per quattro secondi per iniziare l'abbinamento. Una volta abbinati i dispositivi compare una conferma su entrambi gli schermi.

COLLEGARE IL TELECOMANDO E LA GOPRO

Una volta avvenuto l'abbinamento tra telecomando e fotocamera, attenersi alle seguenti indicazioni per collegare i due dispositivi in futuro. Seguendo questa procedura, la fotocamera si collegherà al telecomando a cui si è collegata più di recente.

COLLEGARE IL TELECOMANDO A UNA FOTOCAMERA FUSION

1. Accendere la fotocamera e il telecomando.
2. Effettuare le seguenti operazioni sulla fotocamera:
 - a. Premere ripetutamente il pulsante Modalità fino ad arrivare a Impostazioni , quindi premere il pulsante Otturatore per confermare la selezione.
 - b. Premere ripetutamente il pulsante Otturatore fino ad arrivare a Connessioni .
 - c. Premere il pulsante Modalità per evidenziare Attiva, quindi premere il pulsante Otturatore per confermare la selezione.
 - d. Premere il pulsante Modalità per evidenziare Sì, quindi premere il pulsante Otturatore per attivare il wireless.
 - e. Premere ripetutamente il pulsante Modalità fino ad arrivare a Fine, quindi premere il pulsante Otturatore per confermare la selezione.

COLLEGARE IL TELECOMANDO ALLA FOTOCAMERA HERO7 BLACK

1. Accendere la fotocamera e il telecomando.
2. Effettuare le seguenti operazioni sulla fotocamera:
 - a. Dalla schermata principale, scorrere verso il basso.
 - b. Per attivare il wireless, toccare Preferenze > Connessioni > Connessioni wireless.

COLLEGARE IL TELECOMANDO ALLA FOTOCAMERA HERO6 BLACK O HERO5 BLACK

1. Accendere la fotocamera e il telecomando.
2. Eseguire le seguenti operazioni sulla fotocamera:
 - a. Dalla schermata principale, scorrere verso il basso.
 - b. Toccare Connessioni > Connessioni wireless per attivare il wireless.

ACQUISIRE VIDEO E FOTO

Utilizzare il telecomando per acquisire video e foto con una o più fotocamere.

PER ACQUISIRE VIDEO O FOTO:

1. Premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità  per passare alla modalità desiderata.
2. Premere il pulsante Otturatore/Selezione  per iniziare a registrare.
3. Per interrompere l'acquisizione video o il contenuto temporizzato, premere nuovamente il pulsante Otturatore/Selezione.

Se la fotocamera esce dalla portata del telecomando mentre si sta registrando, la registrazione continuerà finché non viene interrotta.

SUGGERIMENTO DEGLI ESPERTI: è possibile aggiungere Tag HiLight per trovare rapidamente i momenti salienti della ripresa durante la riproduzione e l'editing. Durante la registrazione, premere il pulsante Impostazioni/Tag  sul telecomando per aggiungere un Tag HiLight.*

* I Tag HiLight non sono disponibili in tutti i modelli di fotocamere GoPro.

LE SEGUENTI FUNZIONI NON SONO DISPONIBILI QUANDO SI UTILIZZA IL TELECOMANDO CON LA GOPRO:

- Acquisizione veloce
- Foto continue con più fotocamere
- Acquisire manualmente fotografie mentre è in corso una registrazione utilizzando più fotocamere

INFORMAZIONI DI CARATTERE NORMATIVO

Per ulteriori informazioni sulle certificazioni dei vari Paesi, consultare le Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza fornite in dotazione con il telecomando.




SMART REMOTE

AFSTANDSBEDIENING MET GROOT BEREIK VOOR
JE GOPRO

GEBRUIKERSHANDLEIDING



DE BASISBEGINSELEN

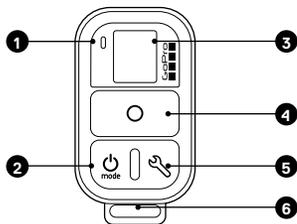

1. Statuslampje
2. Aan-uit-/Modusknop
3. Statusscherm afstandsbediening
4. Sluiter-/Selectieknop
5. Instellingen-/Tagknop
6. Oplaadpoort/Opening voor accessoires

DE SMART REMOTE DRAGEN


DE AFSTANDSBEDIENING AAN DE BAND BEVESTIGEN

Met de bevestigingsband bevestig je de afstandsbediening aan je pols, rugzak, skistokken, fietsframe en nog veel meer.

1. Haal de band door de gleuven aan de achterkant van de afstandsbediening.



2. Positioneer de afstandsbediening langs de band zoals getoond.




DE SMART REMOTE DRAGEN


DE AFSTANDSBEDIENING BEVESTIGEN MET DE SLEUTELHANGER

Met de bevestigingssleutelhanger kun je de afstandsbediening vastmaken aan je sleutelkoord, banden, autosleutels, ritsen enz.

1. Schuif en houd de vergrendeling in de richting van de pijl (A) en trek dan de sleutel uit de afstandsbediening (B).



2. Maak de ring vast aan je sleutelkoord, banden, etc.




3. Druk de bevestigingssleutel in de opening tot je een klik hoort.




OPLADEN


1. Schuif en houd de vergrendeling in de richting van de pijl (A) en trek dan de sleutel uit de afstandsbediening (B).



2. Stop de oplaadkabel in de afstandsbediening tot deze op zijn plaats klikt.




3. Sluit het andere eind van de kabel aan op een computer of een andere USB-voedingsbron. *Opmerking: Zorg ervoor dat de computer op een voedingsbron aangesloten is. Probeer een andere USB-poort als het statusscherm van de afstandsbediening niet aangaat.*

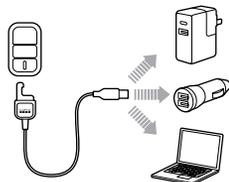

IN-/UITSCHAKELLEN


INSCHAKELLEN

Druk op de Power/Mode-knop (Aan-uit/modus) .

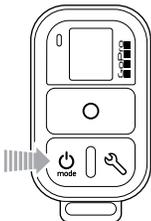

UITSCHAKELLEN

Houd de Power/Mode-knop (Aan-uit/modus)  twee seconden ingedrukt.

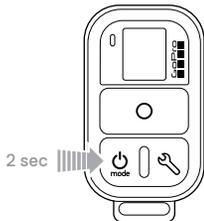


DE AFSTANDSBDIENING EN JE GOPRO KOPPELEN

Je kunt de Smart Remote met elke GoPro met draadloze verbinding koppelen. De afstandsbediening kan onder optimale omstandigheden tot 50 camera's* tegelijkertijd op een afstand van 180 m bedienen. Je camera herkent slechts één afstandsbediening tegelijk. De Smart Remote is waterdicht tot 10 m.

De afstand waarop je je camera kunt bedienen met de afstandsbediening varieert en is afhankelijk van factoren, zoals het cameramodel, terrein en weer, obstakels en elektromagnetische storing.

Ga voor meer informatie over het gebruik van de Smart Remote met andere GoPro-camera's naar gopro.com/smart-remote-setup.


**Afhankelijk van cameramodel en omgevingsomstandigheden. Ga naar gopro.com voor meer informatie.*

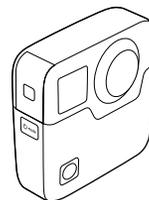

JE AFSTANDSBDIENING KOPPELEN MET JE FUSION

1. Schakel de afstandsbediening uit.
2. Volg deze stappen op je camera:
 - a. Druk herhaaldelijk op de Modusknop tot je bij Settings (Instellingen)  bent en druk dan op de Sluiterknop om die optie te selecteren.
 - b. Druk herhaaldelijk op de Sluiterknop  tot je bij Connections (Verbindingen)  bent.
 - c. Druk op de Modusknop om Connect (Verbinden) te markeren en druk dan op de Sluiterknop  om die optie te selecteren.
 - d. Druk herhaaldelijk op de Modusknop tot je bij SmrRC bent en druk dan op de Sluiterknop  om die optie te selecteren. De camera begint automatisch met koppelen.
3. Schakel de afstandsbediening in. De koppeling wordt automatisch gestart als de afstandsbediening niet eerder met een camera gekoppeld is geweest. Als dat niet het geval is, houd je de knop Instellingen/Tag  vier seconden ingedrukt om te beginnen met koppelen. Zodra de apparaten gekoppeld zijn, verschijnt er een bevestiging op elk scherm.

DE AFSTANDSBEDIENING EN JE GOPRO KOPPELEN

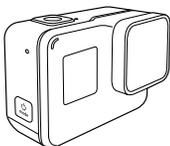

JE AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN MET JE HERO7 BLACK

1. Schakel de afstandsbediening uit.
2. Volg deze stappen op je camera:
 - a. Veeg naar beneden in het hoofdmenu.
 - b. Tik op Preferences (Voorkeuren) > Connections (Verbindingen) > Connect Device (Apparaat verbinden) > Smart Remote (Slimme afstandsbediening). De camera begint automatisch met koppelen.
3. Schakel de afstandsbediening in. De koppeling wordt automatisch gestart als de afstandsbediening niet eerder met een camera gekoppeld is geweest. Als dat niet het geval is, houd je de knop Instellingen/Tag vier seconden ingedrukt om te beginnen met koppelen. Zodra de apparaten gekoppeld zijn, verschijnt er een bevestiging op elk scherm.



JE AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN MET JE HERO6 BLACK OF HERO5 BLACK

1. Schakel de afstandsbediening uit.
2. Volg deze stappen op je camera:
 - a. Veeg naar beneden in het hoofdmenu.
 - b. Tik op Connections (Verbindingen) > Connect New Device (Nieuw apparaat verbinden) > Smart Remote (Slimme afstandsbediening). De camera begint automatisch met koppelen.
3. Schakel de afstandsbediening in. De koppeling wordt automatisch gestart als de afstandsbediening niet eerder met een camera gekoppeld is geweest. Als dat niet het geval is, houd je de knop Instellingen/Tag vier seconden ingedrukt om te beginnen met koppelen. Zodra de apparaten gekoppeld zijn, verschijnt er een bevestiging op elk scherm.

DE AFSTANDSBEDIENING EN JE GOPRO VERBINDEN

Nadat je afstandsbediening en camera gekoppeld zijn, volg je de onderstaande stappen om ze in de toekomst te verbinden. Met deze procedure wordt je camera verbonden met de afstandsbediening waarmee de laatste keer verbinding is gemaakt.

JE AFSTANDSBEDIENING VERBINDEN MET JE FUSION

1. Schakel de camera en de afstandsbediening in.
2. Volg deze stappen op je camera:
 - a. Druk herhaaldelijk op de Modusknop tot je bij Settings (Instellingen) bent en druk dan op de Sluiterknop om die optie te selecteren.
 - b. Druk herhaaldelijk op de Sluiterknop tot je bij Connections (Verbindingen) bent.
 - c. Druk op de Modusknop om Turn on (Inschakelen) te markeren en druk vervolgens op de Sluiterknop om die optie te selecteren.
 - d. Druk op de Modusknop om Yes (Ja) te markeren en druk vervolgens op de Sluiterknop om de draadloze functie in te schakelen.
 - e. Druk herhaaldelijk op de Modusknop tot je bij Done (Gereed) bent. Druk vervolgens op de Sluiterknop om die te selecteren.

JE AFSTANDSBEDIENING VERBINDEN MET JE HERO7 BLACK

1. Schakel de camera en de afstandsbediening in.
2. Volg deze stappen op je camera:
 - a. Veeg naar beneden in het hoofdmenu.
 - b. Tik op Preferences (Voorkeuren) > Connections (Verbindingen) > Wireless Connections (Draadloze verbindingen) om de draadloze functie in te schakelen.

JE AFSTANDSBEDIENING VERBINDEN MET JE HERO6 BLACK OF HERO5 BLACK

1. Schakel de camera en de afstandsbediening in.
2. Volg deze stappen op je camera:
 - a. Veeg naar beneden in het hoofdmenu.
 - b. Tik op Connections (Verbindingen) > Wireless Connections (Draadloze verbindingen) om de draadloze functie in te schakelen.

VIDEO OPNEMEN EN FOTO'S MAKEN

Gebruik de afstandsbediening om met één of meerdere camera's video op te nemen en foto's te maken.

OM VIDEO OP TE NEMEN OF FOTO'S TE MAKEN

1. Druk herhaaldelijk op de Aan-uit-/Modusknop  tot je bij de gewenste modus bent.
2. Druk op de Sluiter-/selectieknop  om te beginnen met opnemen.
3. Druk opnieuw op de Sluiter-/selectieknop om te stoppen met het maken van een video-opname of timelapse.

Als je camera buiten bereik van de afstandsbediening raakt terwijl je opnamen maakt, blijft de camera opnamen maken tot je deze zelf stopt.

PRO TIP: Je kunt HiLight tags toevoegen om snel hoogtepunten te vinden tijdens afspelen en bewerken. Tijdens het opnemen druk je op de knop Instellingen/Tag  op de afstandsbediening om een HiLight Tag toe te voegen.*

* HiLight Tags zijn niet op alle GoPro-camera's beschikbaar.

DE VOLGENDE FUNCTIES ZIJN NIET BESCHIKBAAR ALS JE DE AFSTANDBEDIENING GEBRUIKT VOOR JE GOPRO

- QuikCapture
- Fotoreeks met meerdere camera's
- Handmatig foto's maken tijdens het opnemen van video met meerdere camera's

NALEVINGSINFORMATIE

Voor meer informatie over de certificeringen per land raadpleeg je de belangrijke productinformatie en veiligheidsinstructies die met afstandsbediening zijn meegeleverd.



Learn more about GoPro products at gopro.com